

автоматически поднимется до значения, заданного до перехода в сон.

3) Если в режиме сна нет движений около 3 минут, паяльник автоматически выключается.

6. Установка температуры

Повышение и понижение

1) Нажатие «+» или «-» повышает или понижает температуру на 1 °С. На экране отображается заданная температура.

2) Удержание «+» или «-» быстро изменяет заданную температуру.

7. Калибровка температуры

После каждой замены жала рекомендуется заново калибровать температуру.

1) Задайте 350 °С. После стабилизации измерьте температуру жала термометром и запишите показание.

2) Удерживайте одновременно кнопки «+» и «-», пока экран не покажет 350. Это означает вход в режим калибровки.

3) Кнопками «+» и «-» введите показание термометра. После ввода удерживайте «+» и «-» для сохранения. На экране появится ОК: калибровка завершена.

4) Если показания термометра и паяльника отличаются, повторите эти действия.

Примечание: для измерения температуры жала рекомендуется QUICK 191/192.

QUICK INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD.

Адрес: Китай, провинция Цзянсу, зона
высоких технологий Уцзинь, ул.

Фэнсян, 11

Тел.: 86-519-86225678

Факс: 86-519-86558599

Почтовый индекс: 213167

Сайт: www.quick-global.com

Дистрибьютор:

ООО «Техника-М»

109428, Москва, 1-й Институтский
проезд, 1с4 (4 эт., оф. 402)

Телефоны: (499) 288-8-9-10, (495)
709-34-26


<http://www.technica-m.ru>

e-mail: technica-m@mail.ru



QUICK TS1

**Портативный паяльник
с электронным управлением**

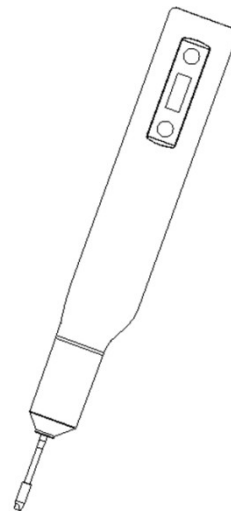

Руководство по эксплуатации

1. Меры безопасности

- Не размещайте изделие на поверхностях с вибрацией или ударами: возможно повреждение.
- Не допускайте попадания дождя и влаги.
- Не используйте в пожароопасной или взрывоопасной среде.
- После работы жало горячее: возможны ожоги и опасные происшествия.
- Не удаляйте флюс ударами паяльника о стол: это может серьёзно его повредить.
- При длительном перерыве отключайте кабель питания.
- Не разряжайте аккумулятор до выключения: перед работой потребуется зарядка около 20 минут.
- Во избежание автоматического выключения паяйте с внешним аккумулятором.
- При низком заряде жало может не нагреваться до нужной температуры. Подключите внешний аккумулятор.

2. Обзор

Портативный паяльник со встроенным перезаряжаемым литиевым аккумулятором работает без внешнего

питания. Подходит для срочных работ вне помещений, где нет электросети, и для повседневных занятий любителей электроники.

3. Особенности

- Портативная конструкция, встроенный литиевый аккумулятор.
- Прецизионное жало со встроенным нагревателем: быстрый нагрев.
- Светодиодный дисплей, стабильная температура, точное регулирование.
- Перезаряжаемый аккумулятор: удобство в дороге.
- Режим сна: экономия энергии и безопасность.
- Цифровая калибровка температуры.

4. Технические характеристики

Модель	TS1
Дисплей	OLED
Питание	Литиевый аккумулятор 3,7 В
Время работы	30 минут
Потребляемая мощность	10 Вт
Диапазон температур	100–420 °C
Стабильность температуры	±2 °C (без нагрузки)
Размеры (Ш × В × Г)	198 × 27 × 21 мм
Масса	Около 0,2 кг

Примечание: V-P — низкий заряд аккумулятора.

5. Элементы устройства


Жало

Температура +
Дисплей

Температура –

Разъём Type-C

Выключатель



6. Режим сна и пробуждение

1) Через минуту бездействия паяльник переходит в режим сна. На экране «---», температура снижается до 100 °C. 2) Поднимите паяльник для пробуждения. Температура